


**MONTAGE BAS DE LIGNE pour ORPHIES AVEC 2 AVANCONS BAS
FIXES SUR ROTOS ou ROLLING SLEEVES**

Bdl orphies 1 - fév. 2008

Bas de ligne pour orphies avec avançons bas

modèle JCBR

bdl orphies 2 - fév. 2008

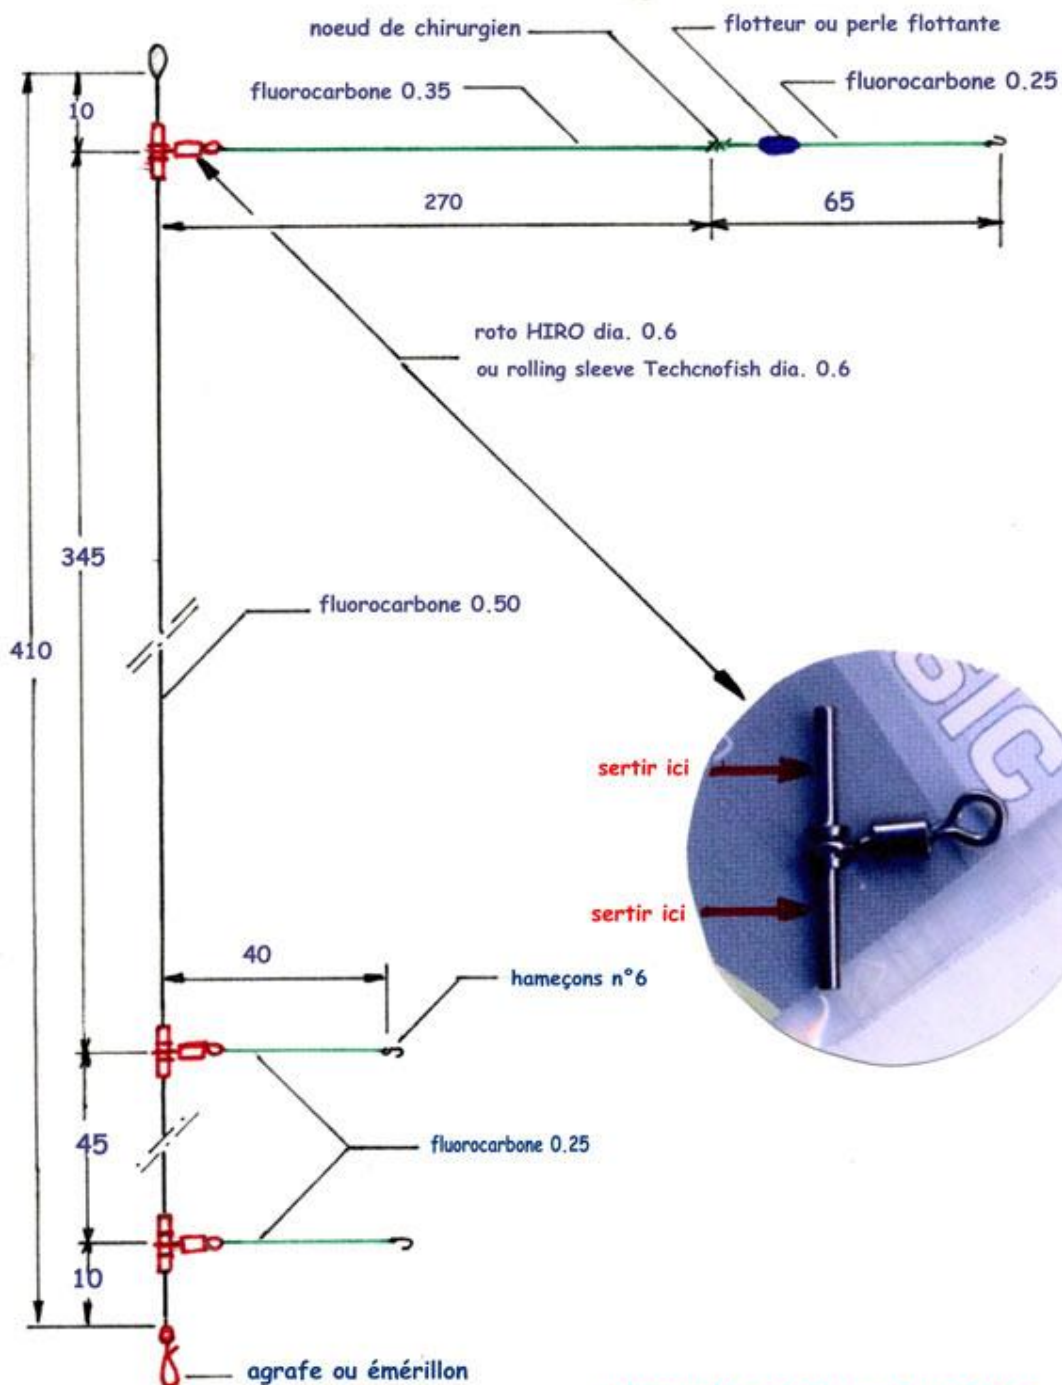

Les cotes de positionnement sont en cm

- Fixer un émerillon à agrafe ou une agrafe sur le corps de bas de ligne (fluorocarbone dia. 0,50) et le couper à 4.20 m.
- Enfiler 3 rotos
- Faire une boucle à l'extrémité libre.

- Positionner les rotos aux cotes du croquis et les sertir à l'aide d'une pince à bouts ronds.
- Nouer 2 longueurs de 45 cm de fluorocarbone dia. 0.25 sur les émerillons des rotos inférieurs puis monter les hameçons. Les avançons montés doivent mesurer 40 cm environ.
- Nouer 275 cm de fluorocarbone dia. 0.35 sur l'émerillon supérieur, nouer 70 cm de fluorocarbone dia. 0.25 à la suite. Monter l'hameçon (en respectant la longueur indiquée) après avoir enfilé une perle flottante, entre stop-floats ou un flotteur monté sur gaine silicone.

Nota : les cotes indiquées correspondent à une canne de 4.2 mètres.

Nœud de chirurgien:

www.pechetruite.com/nœuds/nbd12.htm ou
www.euro-fly.com/nœuds/spider.htm

COMPOSANTS NECESSAIRES

3 rolling sleeves dia. 0.6 (Technofish) ou 3 roto dia. 0.6 - réf. 7389 ou 4854 (Hiro)
 Fluorocarbone dia. 0.50 , 0.35 et 0.25
 3 hameçons n°6
 1 perle flottante et éventuellement 2 stop floats d'arrêt ou 1 flotteur en balsa dia. 10 mm
 longueur 55 mm (voir fiche explicative bdl orphies 3)
 1 agrafe ou 1 émerillon à agrafe
 Colle cyanoacrylate (Super Glue, Crazy Glue, Sader Glue,...)